



TB GARDEN·40LTR



Obsah

Úvod.....	2		
Bezpečnost.....	6	Přeprava, skladování a likvidace.....	25
Montáž.....	12	Technické údaje.....	28
Provoz.....	17	Služba.....	29
Údržba.....	20	Prohlášení o shodě.....	30

Zavedení

Předdodávková kontrola a čísla produktů

Poznámka: U tohoto produktu byla provedena předběžná kontrola.
Ujistěte se, že od prodejce obdržíte podepsanou kopii dokumentu o
předběžné kontrole.

Kontaktní informace servisního zástupce:	
Tato uživatelská příručka patří k produktu s číslem produktu / sériovým číslem:	
/	
Motor:	
Přenos:	

Popis produktu

Jedná se o zahradní traktor s žacíím ústrojím instalovaným mezi
přední a zadní nápravou. Má čtyřtákní motor na benzín.

Zamýšlené použití

Tento výrobek se používá pouze k sekání trávy v soukromých zahradách
a na svazích soukromých zahrad se sklonem nepřesahujícím 10.
Svah. Není určen k použití ve veřejných parcích, na sportovních
hřištích, v zemědělství ani v lesnictví. Pro použití produktu k jiným
účelům připevňte volitelné příslušenství. Používejte produkt pouze s

příslušenství schválené výrobcem.
Pro více informací se obraťte na servisního prodejce Jade.
Použití výrobku jiným způsobem je nesprávné použití. Zruší platnost záruky a výrobce se vyhne odpovědnosti za škody způsobené uživateli nebo třetím stranám.
Řiďte se místními předpisy pro provoz sekaček na trávu.



Pojistěte si svůj produkt

Ujistěte se, že máte pro svůj nový produkt pojištění. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svou pojišťovnu. Doporučujeme komplexní pojištění.

pojištění že zahrnuje třetí strana, oheň, poškození, krádež Přehled produktu

- a odpovědnost.
- 9. Pedál parkovací brzdy
 - 10. Tlačítko PTO
 - 11. Ovládání škrtků klapky
 - 12. Spínač světel
 - 13. Spínač zapalování 14. Počítadlo motohodin
 - 15. Zámek parkovací brzdy

Přehled produktů

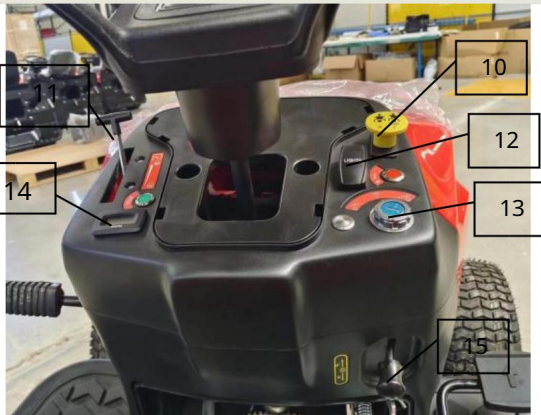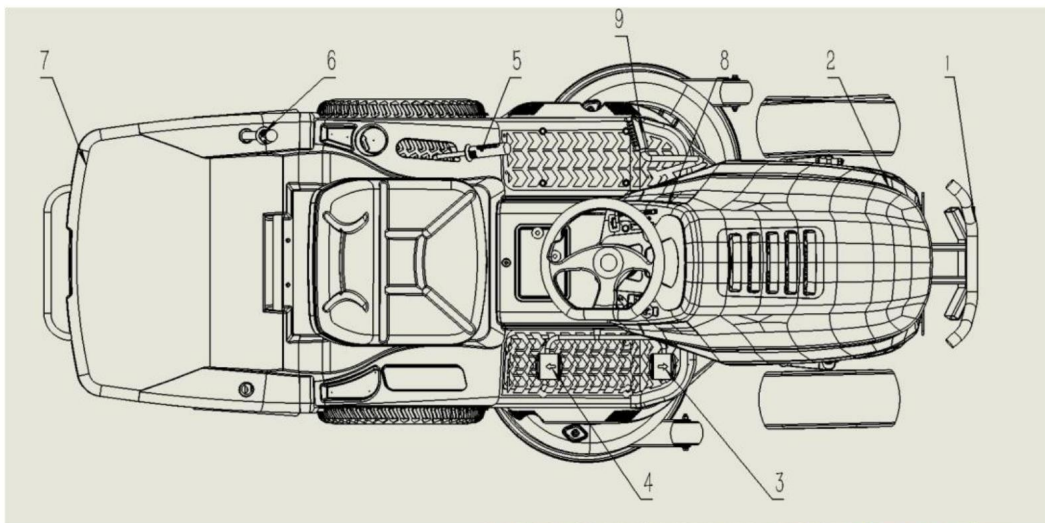

1. Přední nárazník (příslušenství pro 40LTR)
2. Přední štít (příslušenství pro 40LTR)
3. Pedál pro pohyb vpřed 4. Pedál pro pohyb vzad 5. Páka pro nastavení výšky sečení 6. Rukojeť sběrného koše 7. Sběrný koš na trávu 8. Víčko palivové nádrže

Kontrola přítomnosti operátora (OPC)

Systém OPC se aktivuje, když se obsluha zvedne ze sedadla.

Motor se zastaví, pokud není zatažená parkovací brzda. Nože se zastaví, pokud jsou nože zařazeny do sekce.

Kontrola přítomnosti sběrného koše Výrobek

je vybaven kontrolou přítomnosti sběrného koše, která se aktivuje při instalaci sběrného koše nebo jiného příslušenství. Nože se zastaví, pokud je sběrný koš nebo jiné příslušenství odstraněno.

Symbols na výrobku



Spínač světel



Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a ujistěte se, že rozumíte pokynům.




Rychle

Pomalý



Parkování a uvolnění parkovací brzdy

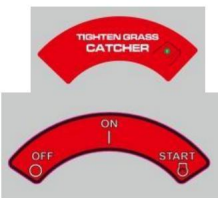

Spínač vývodového hřídele



Nikdy nepřevážíte na výrobku ani na zařízení osoby.

Před a během couvání se podívejte za sebe.

Utáhněte sběrný koš

Startování a vypínání motoru

Bzučák plný trávy

Držte kolemdoucí v dostatečné vzdálenosti.

Při tankování paliva se nesmí používat otevřený oheň.

Nedotýkejte se pracovní plochy, je horká.

Před prováděním údržby výrobku odpojte konektor zapalovací svíčky.

Udržujte části těla v dostatečné vzdálenosti od rotujících nožů.

Dávejte pozor na odlétající předměty a odražené střely.

Nesekejte trávu napříč svahem. Nesekejte trávu na terénu se sklonem větším než 15°.

Nestartujte stroj ve špatně větraném prostředí, například v interiéru, a mějte na paměti, že výfukové plyny mohou ovlivnit vaše zdraví.

Poznámka: Ostatní symboly/nálepky na výrobku odkazují na specifické právní požadavky trhu.

Štítek na výrobku

NEBEZPEČÍ – Nepřibližujte se k nim rukama a nohama.

Počítadlo hodin

Počítadlo motohodin ukazuje, kolik hodin byl motor v provozu. Umístění počítadla motohodin naleznete v přehledu produktu na straně 3.

Poškození produktu

Neneseme odpovědnost za škody na našem produktu, pokud:

- výrobek je nesprávně opraven

Bezpečnostní definice

Varování, upozornění a poznámky slouží k upozornění na obzvláště důležité části manuálu.

VAROVÁNÍ: Používá se, pokud existuje riziko zranění nebo smrti obsluhy nebo přihlížejících, pokud nejsou dodrženy pokyny v návodu k obsluze poslechl/a.

bezpečnost

Obecné bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ: Tento výrobek může uříznout ruce a nohy a vymrštít předměty. Pokud nebudete dodržovat bezpečnostní pokyny, může dojít k vážnému zranění nebo smrti.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte dále

výrobek s poškozeným řezacím zařízením.

Poškozené řezací zařízení může vymrštít

předměty a způsobit vážná zranění nebo smrt. Poškozené nože ihned vyměňte.

UPOZORNĚNÍ: Používá se, pokud existuje riziko

poškození produktu, jiných materiálů nebo přilehlého prostoru, pokud nebudou dodrženy pokyny v návodu k použití.

Poznámka: Používá se k poskytnutí dalších nezbytných informací v dané situaci.



VAROVÁNÍ: Tento produkt produkuje elektromagnetické pole během provozu. Toto pole může za určitých okolností rušit aktivní nebo pasivní lékařské implantáty. Aby se snížilo riziko vážného nebo smrtelného zranění, doporučujeme osobám se zdravotním postižením



implantáty, aby se před použitím tohoto produktu poradili se svým lékařem a výrobcem lékařských implantátů.

VAROVÁNÍ: Přečtěte si varování pokyny, které následují před použitím produktu.

Vždy buďte opatrní a používejte zdravý rozum. Vyhněte se všem situacím, které považujete za nad své schopnosti. Pokud si po přečtení návodu k obsluze nejste jisti ohledně provozních postupů, poraďte se před pokračováním s odborníkem.

Před spuštěním produktu si pečlivě přečtěte a pochopte návod k obsluze a pokyny k produktu.

Naučte se bezpečně používat produkt a jeho ovládací prvky a jak produkt rychle zastavit.

Naučte se rozpoznávat bezpečnostní štítky. Udržujte výrobek čistý, abyste si mohli jasně přečíst štítky a nálepky.

Před použitím a uskladněním výrobku očistěte rozlité palivo nebo olej.

- Mějte na paměti, že provozovatel bude odpovědný za nehody, které se týkají jiných osob nebo jejich majetku.

- Nepřibližujte ruce ani nohy k částem, které se otáčejí.

- Nevkládejte ruce ani nohy pod výrobek.

- Vždy se držte dál od výpustného otvoru.

- Při provozu vždy zastavte nože výrobek na šterkových površích.

- Nepoužívejte žací ústrojí, pokud chybí nebo je vadné sběrný koš na trávu, výhozový komín nebo jiná bezpečnostní zařízení.

- Vždy odpojte nože, když je nepotřebujete sekát.

- Ujistěte se, že se tráva ani jiné nežádoucí materiály nedotýkají horkého výfuku ani horkých částí motoru.

- Nepoužívejte žací ústrojí k sekání listů nebo jiných nežádoucích materiálů, které mohou způsobit usazeniny.

- Nepřepravujte cestující. Výrobek smí používat pouze jedna osoba.

- Nenechávejte výrobek bez dozoru, když je motor zapnutý. Před ponecháním výrobku bez dozoru vždy zastavte nože, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíček ze zapalování.

- Výrobek používejte pouze za denního světla nebo v jiných dobře osvětlených podmínkách. Výrobek udržujte v bezpečné vzdálenosti od děr nebo jiných nerovností v zemi. Dávejte pozor na další možná rizika.

- Nepoužívejte výrobek za nepříznivého počasí, například v mlze, dešti, vlhkém nebo mokřém prostředí, při silném větru, intenzivním chladu, při nebezpečí úderu blesku atd.

- Najděte a označte kameny a další pevné předměty zabránit srážce.

- Z prostoru odstraňte předměty, jako jsou kameny, hračky, dráty atd., které by se mohly zachytit v nožích a být vymrštěny.

Nedovolte dětem ani jiným osobám, které nejsou k obsluze výrobku oprávněny, aby jej používaly nebo na něm prováděly servis. Věk uživatele mohou být regulován místními zákony.

- Při spouštění motoru, zapínání pohonu nebo zahájení pohybu výrobku se ujistěte, že se v blízkosti výrobku nikdo jiný nenachází.

- Sledujte provoz, když sečete v blízkosti silnice nebo přejít silnici.

- Nepoužívejte výrobek, pokud jste unavení, pod vlivem alkoholu nebo drog, léků nebo čokolady, co může mít negativní vliv na váš zrak, bdělost, koordinaci nebo úsudek.

- Buďte opatrní při umísťování výrobku na přívěs nebo nákladní vůz a při jeho vyjímání z přívěsu nebo nákladního vozu.

- Výrobek vždy parkujte na rovném povrchu s motor se zastavil.

- Před čištěním nebo údržbou výrobku zastavte motor a ujistěte se, že se všechny jeho součásti zastavily.

- Před demontáží sběrného koše nebo odstraněním ucpání ve výhozovém komíně zastavte motor a ujistěte se, že se všechny součásti zastavily.

- Před vložením nechte výrobek vychladnout skladování.

Bezpečnostní pokyny týkající se dětí



VAROVÁNÍ: Přečtěte si varování pokyny, které následují před použitím produktu.

- Pokud nebudete dávat pozor na děti v blízkosti výrobku, může dojít k vážným nehodám.

Děti mohou být přitahovány produktem a sekáním. Je velmi možné, že děti nezustávají tam, kde jste je naposledy viděli.

- Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od sekané plochy. Ujistěte se, že za děti je zodpovědná dospělá osoba.

- Dávejte pozor a zastavte výrobek, pokud do pracovního prostoru vstoupí děti. Buďte velmi opatrní v blízkosti rohů, keřů, stromů nebo jiných předmětů, které brání volnému výhledu.

- Před a během couvání se podívejte za sebe a dolů, abyste se ujistili, že v blízkosti výrobku nejsou žádné malé děti.

- Nenechávejte děti jezdit na vozidle. Mohou spadnout a vážně zranit nebo znemožnit bezpečné manévrování s výrobkem.

- Nedovolte dětem obsluhovat výrobek. Bezpečnost

návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se motoru nebo výfukový systém během provozu nebo bezprostředně po něm. Motor a výfukový systém se během provozu velmi zahřívají. Nebezpečí popálenin, požáru a poškození majetku nebo přilehlých prostor. Při obsluze výrobku se držte dál od keřů a jiných předmětů.

- Před použitím výrobku vyčistěte studený vzduch sání motoru z trávy a nečistot. Pokud je sání studeného vzduchu ucpané, hrozí poškození motoru.

- Kolem kamenů a jiných větších předmětů se pohybujte opatrně a ujistěte se, že nože do nich nenarazí.
- Nepoužívejte výrobek přes předměty. Pokud s výrobkem pracujete přes předmět nebo do něj, zastavte a zkontrolujte jej a žací ústrojí. Je-li to nutné, před opětovným spuštěním proveďte opravy.
- Tempomat používejte pouze pro jízdu vpřed na hladké, rovné povrchy.

Osobní ochranné prostředky



VAROVÁNÍ: Přečtěte si varování pokyny, které následují před použitím produktu.

- Při používání výrobku používejte schválené osobní ochranné prostředky. Osobní ochranné prostředky nemohou zcela zabránit zranění, ale snižují jeho závažnost v případě nehody. Nechte si s výběrem správného vybavení pomoci od svého prodejce.
- Používejte schválenou ochranu sluchu. Dlouhodobé vystavení hluku může vést k trvalému poškození sluchu.
- Používejte odolné protiskluzové boty nebo obuv. Ocel



VAROVÁNÍ: Přečtěte si varování pokyny, které dodržujete před použitím produkt.

- Před a během pohybuje se v opačném směru. Dávejte pozor na velké i malé překážky.
- Před otáčením snižte rychlost roh.
- Zastavte nože, když se pohybujete přes oblasti, které neřežeš.



POZOR: Přečtěte si upozornění pokyny, které dodržujete před použitím produkt.

Doporučují se špičky. Nepoužívejte otevřenou obuv ani nechoďte bosé.

V případě potřeby používejte ochranné rukavice, například při připevňování, kontrole nebo čištění řezných otvorů.

- Nenoste volné oblečení, šperky ani jiné předměty, které by se mohly zachytit v pohyblivých částech.
- Mějte po ruce lékárníčku první pomoci a hasicí přístroj.


Bezpečnostní zařízení na výrobku



VAROVÁNÍ: Přečtěte si varování pokyny, které následují před použitím produktu.

- Nepoužívejte výrobek s poškozenými nebo nefunkčními bezpečnostními zařízeními. Pravidelně kontrolujte bezpečnostní zařízení. Pokud jsou bezpečnostní zařízení poškozená, obraťte se na servisního prodejce Jade.
- Neprovádějte úpravy bezpečnostních zařízení. Nepoužívejte výrobek, pokud nejsou namontovány ochranné desky, ochranné kryty, bezpečnostní spínače nebo jiná ochranná zařízení nebo jsou poškozena.

Kontrola zámku zapalování

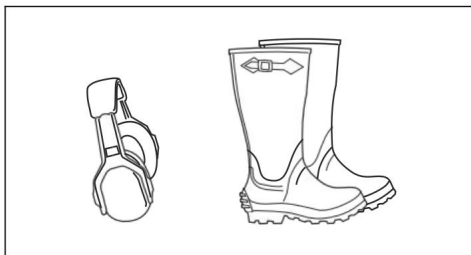

zařízení.

- Nastartujte a vypněte motor, abyste zkontrolovali zámek zapalování. Viz Spuštění produktu na straně 16 a Zastavení produktu na straně 17/18.
Ujistěte se, že motor nastartuje po otočení klíčku zapalování do polohy start.



- Ujistěte se, že se motor ihned zastaví po otočení klíčku zapalování do polohy stop (OFF).

Provozní podmínky

Pro nastartování motoru jsou nezbytné tyto podmínky:

- Parkovací brzda je zatažená.
- Pohon nožů je odpojený.
- Pedál jízdy vpřed a pedál jízdy vzad jsou v neutrální poloze.

Motor se musí zastavit v těchto situacích:

Parkovací brzda není zatažená a obsluha se zvedá ze sedadla.

- Žací ústrojí je zapnuté a obsluha se zvedne z sedadla.

Pohon nožů se musí zastavit v těchto situacích:

- Obsluha se zvedne ze sedadla.
- Je stisknuto tlačítko PTO.
- Je odstraněn sběrný koš na trávu nebo jiné příslušenství.

Zkuste nastartovat motor bez jedné z podmínek.

Změňte podmínky a zkuste to znovu. Tuto kontrolu provádějte denně.

Kontrola pedálu dopředu a pedálu dozadu

1. Spustte výrobek. Viz část Spuštění výrobku na straně 17/18.
2. Ujistěte se, že pedál dopředu a pedál dozadu nejsou zablokovány a že se s nimi dá volně pracovat.
3. Pomalu sešlápněte pedál jízdy vpřed pro pohyb vpřed.
4. Uvolněte pedál jízdy vpřed pro brzdění. Ujistěte se, že se brzda zabrzdí po uvolnění pedálu jízdy vpřed.

Poznámka: Výrobek má automatickou brzdu, která se aktivuje při uvolnění pedálů.

5. Stejný postup proveďte pro zadní pedál.

6. Ujistěte se, že se výrobek nepohybuje, když jsou pedály v neutrální poloze.

Parkovací brzda



VAROVÁNÍ: Pokud parkovací brzda nefunguje, výrobek se může začít pohybovat a způsobit zranění nebo poškození. Zajistěte pravidelnou kontrolu a seřizování parkovací brzdy.

Tlumič

Tlumič výfuku minimalizuje hladinu hluku a odvádí výfukové plyny od obsluhy. Nepoužívejte výrobek, pokud tlumič chybí nebo je poškozen. Poškozený tlumič zvyšuje hladinu hluku a riziko požáru.



VAROVÁNÍ: Tlumič výfuku se během a po použití a také při volnoběhu motoru velmi zahřívá. Buďte opatrní v blízkosti hořlavých materiálů a/nebo výparů, abyste předešli požáru.

Pro kontrolu tlumiče výfuku

- Pravidelně kontrolujte tlumič výfuku, zda je správně upevněn a zda není poškozen.

Ochranné kryty

Chybějící nebo poškozené ochranné kryty zvyšují riziko zranění o pohyblivé části a horké povrchy. Před použitím výrobku zkontrolujte ochranné kryty. Ujistěte se, že jsou ochranné kryty správně nasazeny a že nemají praskliny ani jiná poškození. Vyměňte poškozené kryty. Sekání trávy na svazích




VAROVÁNÍ: Přečtěte si varování pokyny, které následují před použitím produktu.

- Sekání trávy na svazích zvyšuje riziko, že nebudete moci výrobek ovládat a převrátí se. To může způsobit zranění nebo smrt. Na všech svazích je nutné trávu sekat opatrně. Pokud nemůžete couvat do svahu nebo se necítíte bezpečně, trávu nesekejte.


- Odstraňte kameny, větve a další překážky.
- Sekejte po svahu nahoru a dolů, ne ze strany na stranu.

- Nepoužívejte výrobek na svažitém terénu

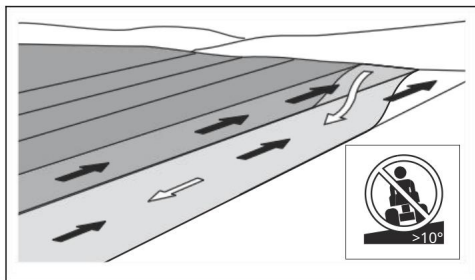

více než 10°.

- K připevnění zařízení použijte tažnou tyč.
Technické údaje na straně 28.

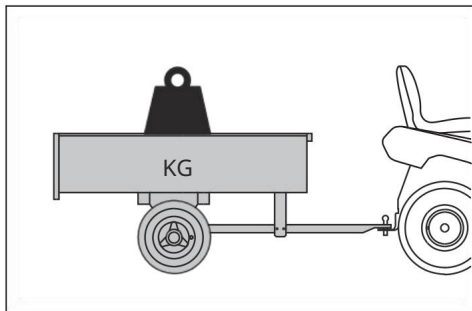

- Netahejte zařízení, které je těžší než maximální povolená hmotnost tažného zařízení. Viz

- Nerozjíždějte ani nezastavujte na svahu.
- Pohybujte se na svazích plynule a pomalu.
- Neprovádějte prudké změny rychlosti ani směru.
- Neotáčejte více, než je nutné. Při jízdě ze svahu otáčejte pomalu a postupně. Jeďte nízkou rychlostí. Otáčejte volantem opatrně.
- Dávejte pozor na brázdy, díry a hrboly a nepřejíždějte přes ně. Na nerovném povrchu existuje vyšší riziko, že se výrobek převrátí. Vysoká tráva může skrývat překážky.
- Nesekejte trávu v blízkosti okrajů, příkopů nebo náspů. Výrobek se může náhle převrátit, pokud kolo přejede přes okraj strmého svahu nebo příkopu, nebo pokud se okraj prohne. Pokud výrobek spadne do vody, hrozí nebezpečí utonutí.
- Nesekejte mokrou trávu. Klouže a pneumatiky mohou ztratit přilnavost, takže výrobek bude smykat.
- Nepokoušejte se výrobek stabilizovat, aniž byste kladli nohu na zem.
- Pokud je připojeno příslušenství nebo jiný předmět, který může snížit stabilitu výrobku, pohybujte se velmi opatrně.
- Dodržujte doporučení výrobce pro kola
závaží nebo protizávaží. Bezpečnost při tažení
- Používejte pouze tažné zařízení schválené společností Jade.

- Při tažení zařízení se ujistěte, že se v blízkosti výrobku nenacházejí žádné další osoby.
- Budte opatrní při tažení zařízení na svazích nebo nerovném terénu.
- Při tažení zařízení jezděte s výrobkem nízkou rychlostí.

Bezpečnost paliva



VAROVÁNÍ: Budte opatrní s palivem. Je velmi hořlavé a může způsobit zranění a poškození majetku.



VAROVÁNÍ: Přečtěte si varování pokyny, které následují před použitím produktu.

Nedoplňujte palivovou nádrž v uzavřených prostorech.

- Benzín a benzínové výpary jsou jedovaté a velmi hořlavé. S benzinem buďte opatrní, abyste předešli zranění nebo požáru.

- Neodstraňujte víčko palivové nádrže ani nedoplňujte palivovou nádrž, když je motor nastartovaný.
- Před doplňováním paliva nechte motor vychladnout.
- Při tankování paliva nekuřte.
- Nedoplňujte palivo v blízkosti jisker nebo otevřeného ohně.
 - Pokud jsou v palivovém systému netěsnosti, nespouštějte motor, dokud nebudou netěsnosti opraveny.
- Nedoplňujte palivo nad doporučenou hladinu. Teplota z motoru a slunce způsobuje rozpínání paliva a při příliš velkém množství paliva dochází k jeho přetečení.
- Netankujte příliš mnoho paliva. Pokud na výrobek vylijete palivo, utřete ho a před dalším použitím počkejte, až uschne. Nastartujte motor. Pokud si vylijete tekutinu na oblečení, převlékněte ho.
- Palivo skladujte pouze ve schválených nádobách.
- Výrobek a palivo skladujte tak, aby neohrozilo riziko poškození v důsledku úniku paliva nebo výparů.
- Palivo vypusťte do schválené nádoby venku a mimo dosah otevřeného ohně.

Bezpečnost dopravy

- Pro přepravu produktu použijte schválené přepravní vozidlo.
- Výrobek je těžký a může způsobit zranění rozdrčením.
 - Při nakládání na vozidlo nebo přívěs nebo z něj buďte opatrní.
- Národní nebo místní předpisy trhu mohou stanovit omezení pro přepravu produktu.
- Obsluha přepravního vozidla je zodpovědná za bezpečné upevnění výrobku během přepravy. Viz Bezpečné upevnění výrobku pro přepravu na strana 26.

Bezpečnost baterií

VAROVÁNÍ: Poškozená baterie může způsobit výbuch a zranění. Pokud je baterie deformovaná nebo poškozená, obraťte se na servisního prodejce Jada.



VAROVÁNÍ: Přečtěte si varování pokyny, které následují před použitím produktu.



Nenoste hodinky, šperky ani jiné kovové předměty v blízkosti baterie.

- V blízkosti baterií používejte ochranné brýle.
- Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
- Nabíjejte baterii v prostoru s dobrým prouděním vzduchu.

- Při nabíjení baterie udržujte hořlavé materiály v minimální vzdálenosti 1 m.

Z baterie mohou unikat výbušné plyny. V blízkosti baterie nekuřte. Udržujte baterii mimo dosah otevřeného ohně a jisker.

Bezpečnostní pokyny pro údržbu



VAROVÁNÍ: Výrobek je těžký a může způsobit zranění nebo poškození majetku či přilehlého prostoru. Neprovádějte údržbu motoru ani žacího ústrojí, pokud nejsou splněny tyto podmínky:

- Motor je vypnutý.
- Výrobek je zaparkovaný na rovném povrchu.
- Parkovací brzda je zatažená.
- Klíč zapalování je vytažen.
- Žací ústrojí je odpojené.
- Zapalovací kabely jsou odpojeny od zapalovacích svíček.



VAROVÁNÍ: Výfukové plyny z motoru obsahují oxid uhelnatý, bez zápachu, jedovatý a velmi nebezpečný plyn. Neprovazujte výrobek v uzavřených prostorách nebo v prostorách s nedostatečným prouděním vzduchu.



VAROVÁNÍ: Přečtěte si varování pokyny, které následují před použitím produktu.

- Pro dosažení nejlepšího výkonu a bezpečnosti provádějte pravidelnou údržbu produktu podle plánu údržby.

- Úraz elektrickým proudem může způsobit zranění. Nedotýkejte se kabelů, když je motor nastartovaný. Neprovádějte funkční test zapalování prsty.
- Nestartujte motor, pokud jsou odstraněny ochranné kryty. Hrozí vysoké riziko zranění pohyblivými nebo horkými částmi.

- Před provedením nechte výrobek vychladnout údržba v blízkosti motoru.
- Nože jsou ostré a mohou způsobit řezné poškození. Při práci s noži používejte ochranu proti větru nebo ochranné rukavice.

- Neparkujte výrobek blízko okraje příkopu nebo svahu, abyste získali přístup k žacímu ústrojí.



POZOR: Přečtěte si upozornění

pokyny, které následují před použitím produktu.

- Neměňte nastavení regulátorů. Pokud jsou otáčky motoru příliš vysoké, mohou se poškodit součásti výrobku. Viz technické údaje.


Shromáždění

Zavedení



VAROVÁNÍ: Přečtěte si a porozumějte bezpečnostní pokyny před sestavením produkt.

Přehled montáže

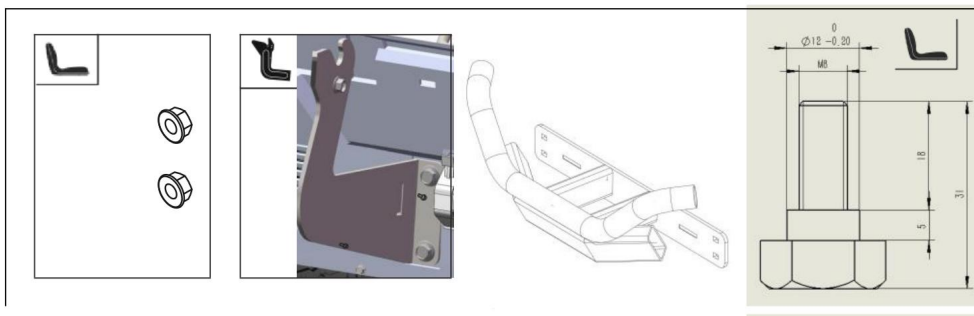

Instalace sedadla

Správné informace naleznete v části Přehled sestavy na straně 12.


- Neprotáchejte motor, pokud je zapalovací svíčka nebo zapalování kabel je odstraněn.
- Ujistěte se, že všechny matice a šrouby jsou správně utažené a že je zařízení v dobrém stavu.
 - Výrobek je schválen pouze s vybavením dodaným nebo doporučeným výrobcem.

strana 28 pro nejvyšší povolené otáčky motoru.

Montáž komponentů sedadla				
	Kusovník	Jméno	Specifikace	Množství
1	GB02024	Ne- kovový šestiúhelník nylonový zámek matice	M8	2
2	40.TM24220	Otočná hřídel sedadla		2
3		otevřený konec klíč	18mm	1

spojovací prvky pro tento úkol.

1. Přidržte sedadlo v poloze a nainstalujte 2 šrouby (A) a 2 matice (B).

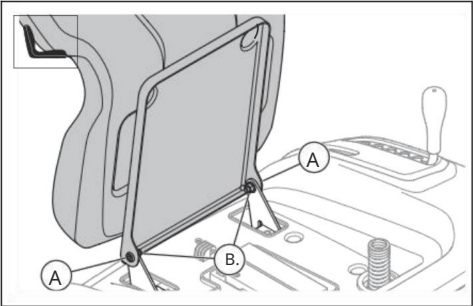

2. Zkontrolujte systém kontroly přítomnosti obsluhy. Viz Provozní podmínky viz strana 9 .



VAROVÁNÍ: Neprovozujte produkt, pokud je kontrola přítomnosti obsluhy je vadný.

Správné informace naleznete v části Přehled sestavy na straně 12. spojovací prvky pro tento úkol.

Instalace předního nárazníku
40 litrů

1. Namontujte přední nárazník a 4 šrouby.

	Kusovník	Jméno	Specifikace	Množství
1	GB01533	Kulatá hlava s hranatým výstřihem šroub	M6*25	4
2	GB03036	Plochá podložka	18*6,4*1,6	4
3	GB02011	Nekovový šestihranný nylonový zámek matice	M6	4
		otevřený konec klíč	10mm	1




Instalace držáků pro sběrný koš na trávu

Správné spojovací prvky pro tento úkol naleznete v přehledu montáže na straně 13 .

1. Nainstalujte levý držák s komponentou

	Kusovník	Jméno	Specifikace	Množství
1	GB01-178	Šroub se šestihrannou hlavou	M10*30	4
2	GB03-006	Pružná podložka	10	4
3	GB03-043	Plochá podložka	20*10,5*2	4
	40LTM24097	Levý držák sběrného koše		1
	40LTM24098	Pravý držák sběrného koše		1

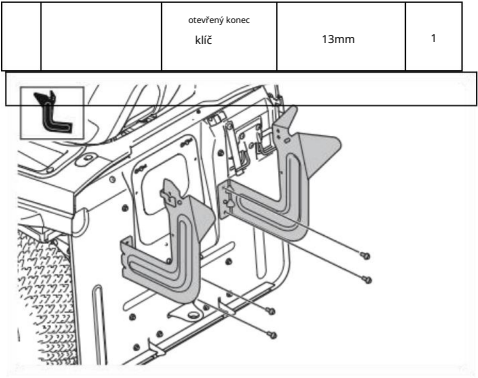


2. Nainstalujte pravý držák s 2 komponenty.



Sestava volantu				
	Kusovník	Jméno	Specifikace	Množství
1	GB01074	Šestihranná nástrčná hlava šroub s hlavou	M6*35	1
2		Šestihranný klíč	5mm	1
3		Volant komponenty		1
4		Řízení kolo centrální hřídel		1

Spojte (3) a (4) dohromady a připevněte je pomocí (1),

a použijte nástroj (2).

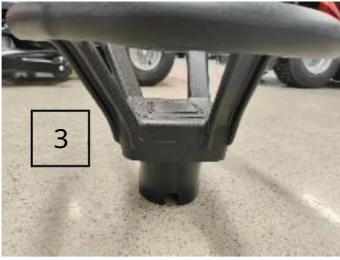


Část	Číslo a	Název materiálu	Specifikace kusovníku
	E.40LTM24-109	Zadní přepážka	1
	F, GB01-105	Kulatá hlava s hranatým výstřihem	Šroub M8*252
	G. GB02-024	Šestihranná pojistná matice	M82
	H, GB01-563	Šestihranný trojúhelníkový samořezný šroub ST8*20 s přírubou	2
	Já, GB01-617	Šestihranný samořezný šroub s přírubou do plastu	NST5.5*16/Q2A94
Nástroje	8MM/13MM otevřený klíč		
Instalovat	1. (E) a (F) Sestavte pomocí 13mm otevřeného klíče. 2. (H) Sestavte pomocí 13mm otevřeného klíče. 3. (I) Sestavte pomocí 8mm otevřeného klíče.		

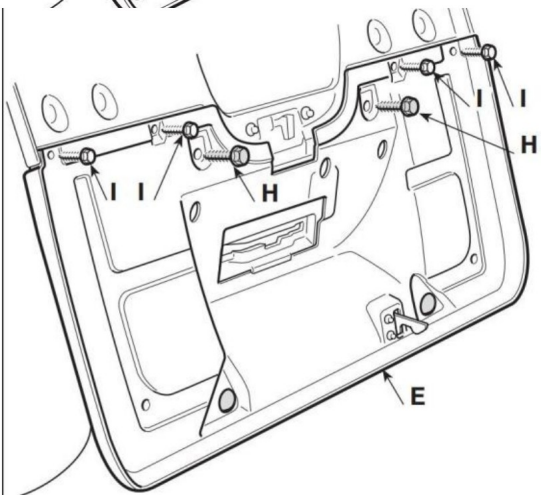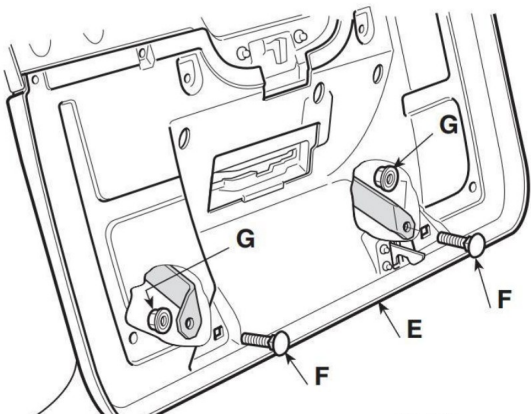


Sestavení sběrného koše na trávu

1. Nainstalujte přední rám skrz smyčky látky (B) na každé straně sběrného koše.
2. Namontujte přední rám k držákům na horním rámu (C) pomocí 2 šroubů (D) a 2 matic (E) na každé straně.

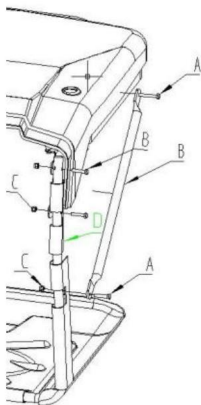


3. Připevňte gumové trubkové prvky (D) ke spodní části předního rámu.
4. Namontujte 2 vzpěry (B) na přední a horní rám pomocí 2 šroubů (A) a matic (C) na každé straně.
5. Prostrčte rukojeť sběrného koše krytem sběrného koše a otvory v rámu sběrného koše.

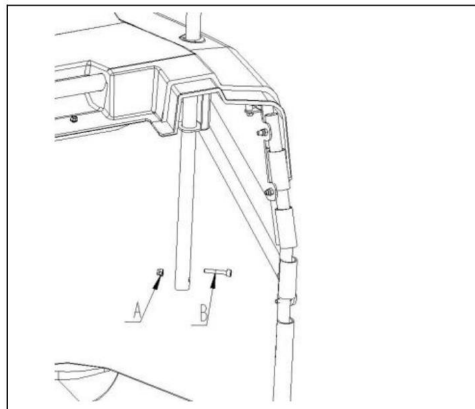

6. Namontujte šroub (A) a matici (B) do trubky rukojeti sběrného koše.

Instalace a demontáž sběrného koše na trávu

1. Nakloňte sběrný koš a nasadte jej na 2 držáky.

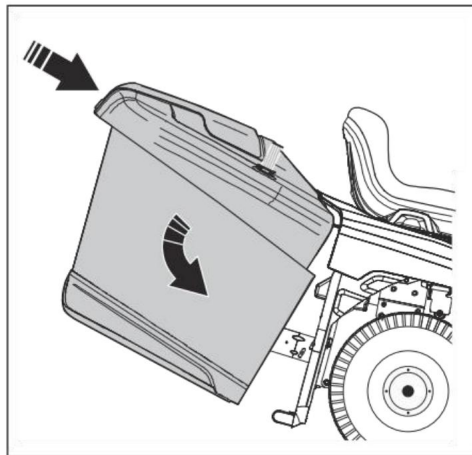


15

Připojení baterie

VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Ujistěte se, že je spínač zapalování v poloze vypnuto a že je klíček zapalování vytažen.

1. Sklopte sedadlo dopředu.
2. Odstraňte 4 šrouby a uložný prostor.

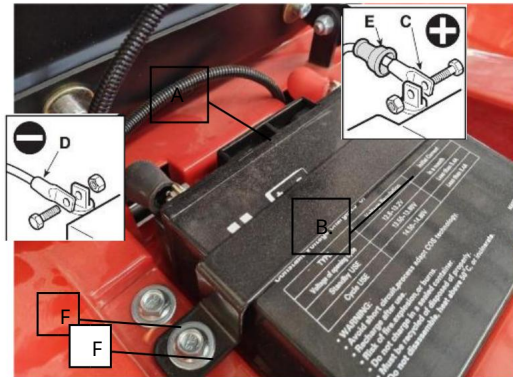

3. Ujistěte se, že je červený kabel baterie připojen ke kladnému (+) pólu baterie.
4. Odstraňte šroub a matici na záporném (-) pólu baterie.
5. Připojte černý kabel baterie k zápornému (-) pólu baterie a nasadte matici a šroub.
Nasadte kryt svorkovnice.
7. Nainstalujte uložný prostor a 4 šrouby.

Baterie se nachází pod sedadlem.

Installation of battery components				
	BOM	name	Spec	Qty
A		Storage battery		1
B	40LTM24-092	Battery fixing plate		1
		Hexagon screw		2
		Hexagon nut		2
C		Cable terminal	red	1
D		Cable terminal	black	1
F	GB03-040	Flat washer	24*8.4*2	2
G	GB01-563	Hexagonal flange triangular thread self-tapping screw	ST8*20	2



6.




B.

VAROVÁNÍ: Přečtěte si a porozumějte


VAROVÁNÍ: Benzín je velmi

Před použitím výrobku si přečtěte kapitolu o bezpečnosti.

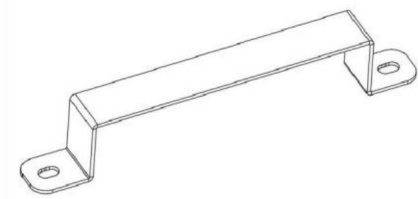

Sestava volantu				
Kusovník		Jméno	Specifikace	Množství
1	ILTM24075	Šroub parkovacího schůdku M8*2 0		2
2		Přední štít		1
3	GB02-143	Šestihranná pojistná matice	M8	2
4		Otevřený klíč	10mm	2

hořlavý. Buďte opatrní a tankujte venku,

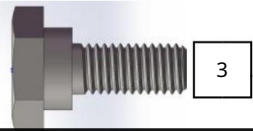

Operace

Zavedení



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte palivovou nádrž jako podpůrnou oblast.



POZOR: Nesprávný typ kanystru na palivo
mít za následek poškození motoru.

Motor běží na benzín s minimálním oktanovým číslem 91 RON (87 AKI), nemíchaný s olejem. Doporučujeme biologicky odbouratelný alkylátový benzín. Nepoužívejte benzín, který obsahuje více než 10 % etanolu.

- Před každým použitím zkontrolujte hladinu paliva a doplňte palivo, pokud je to nutné.
- Nenaplňujte palivovou nádrž úplně. Ponechte prostor minimálně 2,5 cm.

Doplnění paliva

Viz Bezpečnost paliva na straně 10.
výrobku si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze a porozumějte jim.

1. Zkontrolujte hladinu motorového oleje. Viz část Kontrola hladiny motorového oleje na straně 25.
2. Naplňte palivovou nádrž palivem. Viz část Doplnění paliva strana 15.
3. Ujistěte se, že je uzavírací ventil paliva otevřený. Uzavírací ventil paliva je otevřený, když je jazýček ve směru palivové hadice.
4. Ujistěte se, že je pohonný systém zapnutý. Viz část Zapojení a odpojení pohonného systému na straně 17.
5. Nastavte žací ústrojí do nejvyšší polohy. Viz Nastavení výšky řezu naleznete na straně 18.
3. Ujistěte se, že je uzavírací ventil paliva otevřený. Uzavírací ventil paliva je otevřený, když je jazýček ve směru palivové hadice.
4. Ujistěte se, že je pohonný systém zapnutý. Viz část Zapojení a odpojení pohonného systému na straně 17.
5. Nastavte žací ústrojí do nejvyšší polohy. Viz Nastavení výšky sečení na straně 18.

Co udělat před spuštěním produktu

VAROVÁNÍ: Než začnete s provozem

Spuštění výrobku 1. Ujistěte

se, že je žací ústrojí odpojené. Viz Zapnutí a odpojení žací jednotky na straně 17.

2. Posadte se do pracovní polohy.

3. Zatáhněte parkovací brzdu. Viz část Zatažení a uvolnění parkovací brzdy na straně 18.

4. Zatlačte ovládání plynu do polohy poloviční plyn



17

motor nastartuje, ihned uvolněte klíček zapalování.

Klíč zapalování se po uvolnění automaticky vrátí do polohy ON (I).



POZOR: Nepoužívejte

startér po dobu delší než 5 sekund. Pokud motor nenastartuje, počkejte 15 sekund, než to zkuste znovu.

Zatažení a uvolnění parkovací brzdy

- Chcete-li zabrzdit parkovací brzdu, proveďte následující kroky. a) Sešlápněte pedál parkovací brzdy (A) úplně dolů a zatáhněte za zámek parkovací brzdy (B).



- b) Uvolněte pedál parkovací brzdy. • Chcete-li parkovací brzdu uvolnit, sešlápněte pedál parkovací brzdy a uvolněte jej.

6. Nechte motor běžet na poloviční plyn po dobu 3–5 minut než na něj aplikujete velkou zátěž.

5. Otočte klíček zapalování do polohy startování. Když

7. Zatlačte ovládání plynu do polohy plného plynu



Zapnutí a vypnutí žacího ústrojí

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte žací ústrojí bez sběrného koše nebo jiného příslušenství nainstalovaného na výhozu trávy.



POZOR: Zapnutí žacího ústrojí

když motor běží na plné otáčky, způsobuje namáhejte hnací řemeny. Zapněte řezací mechanismus palubu předtím, než zapnete ovládání plynu poloha plného plynu.

- Pull out the PTO button to engage the cutting deck.



Note: The forward pedal and the rearward pedal go back to their neutral position when they are released.

3. Release the pedals to brake.
4. Select the correct cutting height. Refer to *To set the cutting height on page 19.*
5. Engage the cutting deck. Refer to *To engage and disengage the cutting deck on page 18.*

- Push in the PTO button to disengage the cutting paluba.

Nastavení výšky sečení

- Pull the cutting height lever in the direction of the seat and put it in 1 of the notches to set the cutting height.



To operate the product

1. Start the engine. Refer to *To start the product on page 17.*
2. Release the parking brake. Refer to *To apply and release the parking brake on page 18.*

Zastavení produktu

1. Vypněte žací ústrojí. Viz Zapnutí a vypnutí odpojení žacího ústrojí na straně 18.

2. Otočte klíček zapalování do polohy VYPNUTO (O).



3.

Pokud je výrobek v klidu a motor je vypnutý, zatáhněte parkovací brzdu. Viz část Zatažení a Uvolněte parkovací brzdu na straně 18.

Pro dosažení dobrého výsledku řezání

- Pro dosažení nejlepšího výkonu provádějte pravidelnou údržbu produktu podle plánu údržby. Viz plán údržby na straně 23/24.
- Nesekejte mokré trávník. Mokrý tráva může způsobit špatné sekání.
výsledek.
- Nepoužívejte sněhové řetězy, pokud pracujete s výrobkem se sekačkou.
- Pokud je tráva vysoká, začněte s vysokou výškou sečení a postupně ji snižujte.
- Pokud je tráva vysoká a hustá, pohybujte s výrobkem vpřed nízkou rychlostí.
- Při sekání trávy používejte plný plyn.
- Sekejte trávu nepravidelně.
- Pro dosažení nejlepších výsledků sečení sekejte trávu často.


Vyprázdnění sběrného koše na trávu

Výrobek je vybaven alarmem, který vydá zvukový signál, pokud je sběrný koš plný. Chcete-li alarm zastavit, vypněte žací ústrojí. Viz Zapnutí a vypnutí žací jednotky na straně 21.

4. Vytáhněte rukojeť sběrného koše směrem nahoru


6. Zatlačte rukojeť sběrného koše dozadu, abyste jej spustili dolů.

nejvyšší pozice tráva chytač. Značka jistý že ten tráva chytač je

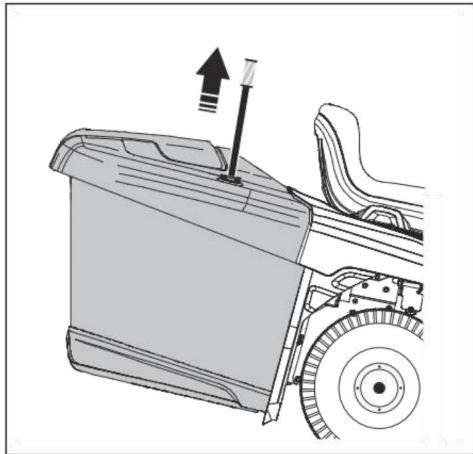


zcela spuštěno.

5. Zatáhněte rukojeť sběrného koše dopředu, abyste naklonili trávu sběrný koš a vyprázdněte trávu.

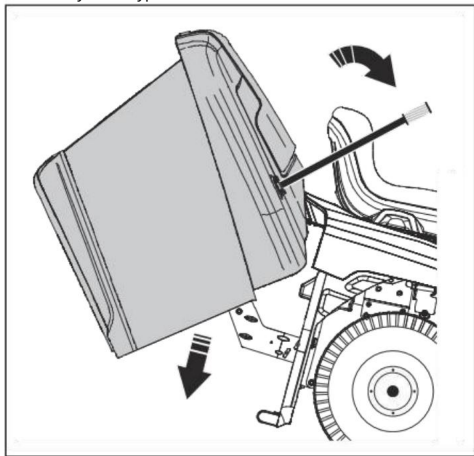

1. Zastavte motor a zatáhněte parkovací brzdu.

2. Chcete-li nastavit senzor plného sáčku, posuňte páku.

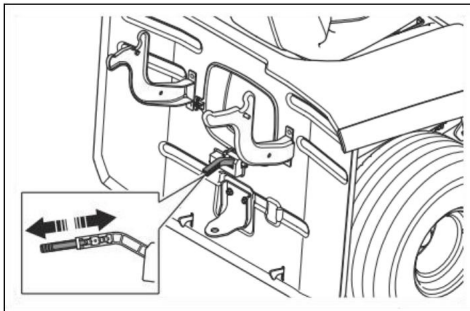

- a) Pokud je tráva hustá, zatlačte páku dovnitř.

- b) Pokud je tráva suchá, vytáhněte páku.

Údržba

Zavedení



VAROVÁNÍ: Než cokoliv uděláte údržbářské práce, které si musíte přečíst a porozumět kapitole o bezpečnosti.

Harmonogram údržby

X = Pokyny jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze.

O = Pokyny nejsou uvedeny v tomto operátoru manuálu. Nechte provést servisní prodejce Jde údržba.

Nastavení senzoru plného sáčku

Harmonogram údržby		Před každým použitím / týdně	Každých 50 hodin nebo ročně
Generál	Vyčistěte baterii a svorky.		Ó
	Zkontrolujte stav baterie. V případě potřeby baterii nabijte.		X
	Zkontrolujte všechny řemeny a řemenice, zda nejsou opotřebované nebo poškozené. Vyměňte opotřebované nebo poškozené díly.		Ó
	Vyčistěte motor a převodovku.	X	X
	Zkontrolujte všechny dráty, zda nejsou poškozené.		Ó
	Promažte výrobek. Viz přehled mazání.		X
	Ujistěte se, že jsou všechny upevňovací prvky správně utažené.		Ó
	Ujistěte se, že tlak ve všech pneumatikách je správný.	X	X
Motor	Zkontrolujte palivovou hadici, zda není opotřebovaná nebo poškozená. V případě potřeby vyměňte palivovou hadici.		Ó
	Vyměňte palivový filtr.		X
	Vyčistěte vzduchový filtr.	X	
	Vyměňte vzduchový filtr.		X
	Zkontrolujte tlumič výfuku a tepelný deflektor.	X	X
	Zkontrolujte hladinu motorového oleje. V případě potřeby doplňte motorový olej.	X	
	Vyměňte motorový olej.		X
	Vyměňte filtr motorového oleje.		X
	Vyměňte zapalovací svíčku.		X
	Zkontrolujte otáčky motoru. V případě potřeby je upravte.		Ó
Převodovka, ovládací prvky a pohonný systém	Zkontrolujte ventilátor chlazení převodovky.	X	X
	Demontujte kola a namažte nápravy.		Ó
	Ujistěte se, že se výrobek nepohybuje, když jsou pedály v neutrální poloze.		X

	Zkontrolujte pohon vpřed a vzad při různých rychlostech.		Ó
	Zkontrolujte spínač pro ovládání záběru nožů.		X
	Zkontrolujte spínač páky výšky sečení.		X
	Zkontrolujte spínače pro pedál dopředu a pedál dozadu.		X
	Zkontrolujte parkovací brzdu.	X	
	Proveďte kontrolu systému kontroly přítomnosti obsluhy (OPC).	X	

Harmonogram údržby		Před každým použitím/ týdně	Každých 50 hodin nebo ročně
Žací zařízení Vyčistěte žací ústroj, prostor pod kryty řemenů a pod žacím ústrojím.	Zkontrolujte rovnoběžnost žacího ústrojí. V případě potřeby seřídte žací ústrojí.		X
	Zkontrolujte řemen žacího ústrojí, zda není opotřebovaný nebo poškozený.		Ó
	Zkontrolujte nože, zda nejsou opotřebované nebo poškozené. V případě potřeby nože naostřete nebo vyměňte.		X
	Zkontrolujte brzdy nožů (pokud jsou součástí výbavy).		Ó
Sběrný koš na trávu	Prozkoumejte sběrný koš na trávu		X

Plán mazání

AA

A

A

A

- A. Obecné mazání. Promazte mazací spojení vřetena a ozubení sektorového pastorku a sloupek řízení.
- B. Mazání motoru. Viz část Kontrola hladiny motorového oleje na straně 26.

Čištění produktu



POZOR: Nepoužívejte vysokotlaký čistič ani parní čistič. Voda se může dostat do ložisek a elektrických spojů a způsobit korozi, která následně poškodí výrobek.

- Výrobek ihned po použití očistěte.
- Nečistěte horké povrchy, jako je motor, tlumič výfuku a výfukový systém. Počkejte, až povrch vychladnou, a poté odstraňte trávu nebo nečistoty.

- Před čištěním vodou očistěte kartáčem.

Odstraňte posekanou trávu a nečistoty z převodovky, sání vzduchu do převodovky a motoru a jejich okolí.

- Vyčistěte horní část žacího ústrojí, oblast pod kryty řemenů a oblast pod žacím ústrojím. Postup čištění žacího ústrojí naleznete v části Čištění žacího ústrojí na straně 24.
- K čištění výrobku použijte tekoucí vodu z hadice. Nepoužívejte vysoký tlak.
- Nestříkejte vodu na elektrické součástky ani ložiska. Čistící prostředek obvykle zvyšuje riziko poškození.
- Po vyčištění výrobku na krátkou dobu spusťte žací ústrojí, aby se vyfoukla zbývající voda. Vyčištění motoru a tlumiče výfuku

Udržujte motor a tlumič výfuku čisté od posekané trávy a nečistot. Posekaná tráva namočená v palivu nebo oleji na motoru může zvýšit riziko požáru a přehřátí motoru. Před čištěním nechte motor vychladnout. Vyčistěte vodou a kartáčem.

2. Ujistěte se, že je žací ústrojí odpojené. Viz 2. Nezapojovat a neodpojovat žací ústrojí, pokud je zablokováno.

Posekaná tráva kolem tlumiče výfuku rychle schne a představuje riziko požáru. Použijte kartáč nebo odstraňte posekanou trávu vodou, když je tlumič studený.

Čištění žacího ústrojí

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte výrobek s poškozeným nebo chybějícím výpustným otvorem pro palubu. Hrozí riziko odmrštěných předmětů. Poškozený nebo chybějící otvor pro vyplachování paluby ihned vyměňte.


1. Zaparkujte výrobek na volném místě na trávníku, které je v blízkosti zdroje vody se zahradní hadicí.

POZOR: Nesměrujte výpustný žlab produktu ve směru budov nebo vozidel.

Ujistěte se, že je přívod vzduchu k motoru

page 18.

3. Stop the engine. Refer to *To stop the product on page 20.*
4. Apply the parking brake. Refer to *To apply and release the parking brake on page 18.*
5. Connect a garden hose (A) to the deck washout port (B) and start the water supply.

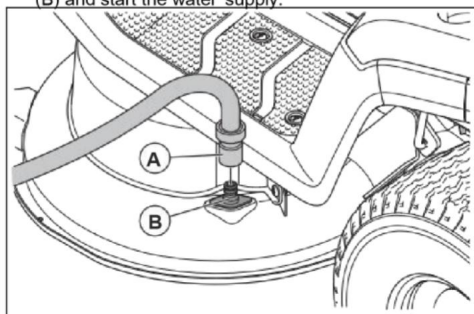

6. Sit in the seat and start the engine. Refer to *To start the product on page 20.*




CAUTION: Examine the area again to make sure that the area is clear before you start the engine.

7.

8.

on page 19 and *To stop the product on page 20.*

9. Stop the water supply and disconnect the garden hose from the deck washout port.

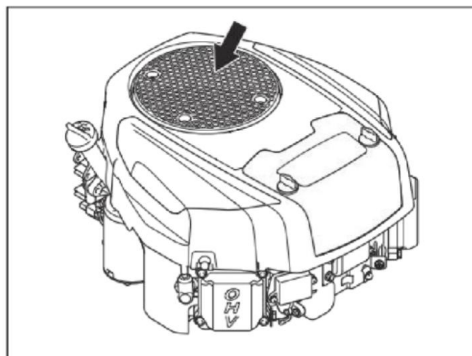

3. Remove grass and dirt with a brush.

plynu, dokud se žací ústrojí nevyčistí. Viz Zapnutí a vypnutí žací jednotky na straně 19.

Vypněte žací ústrojí a vypněte motor. Viz Zapnutí a vypnutí žací jednotky.

10. Přemístěte výrobek na suché místo.

11. Posadte se na sedadlo a nastartujte motor. Viz část Spuštění produktu na straně 17/18.

12. Zapněte žací ústrojí a **nechte ho běžet**, dokud neuschne.

K čištění sání vzduchu do motoru




VAROVÁNÍ: Zastavte motor. Sání vzduchu má rotující části, které mohou způsobit poranění prstů.

Poznámka: Obrázek znázorňuje jeden typ motoru.

Motor ve vašem produktu se může lišit, ale postup je stejný.

¹ Otevřete kryt motoru.

To remove and install the engine cover

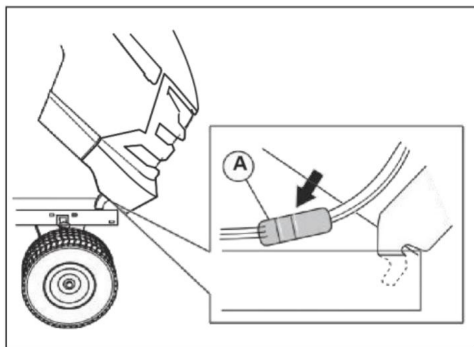

1. Open the engine cover.
2. Disconnect the headlight wire connector (A).
3. Tilt the engine cover forward and lift it to remove it from the product.
4. Install the engine cover in the opposite sequence.

To do a check of the parking brake

1. Park the product on a hard surface that slopes.

Note: Do not park the product on a grass slope when you do a check of the parking brake.


2. Apply the parking brake. Refer to *To apply and release the parking brake on page 18*.
3. If the product starts to move, let an Husqvarna servicing dealer adjust the parking brake.

Push the parking brake pedal again to release the parking brake.


- 4.

Výměna palivového filtru

5. Pull the fuel filter from the hose ends. A small quantity of fuel can leak.

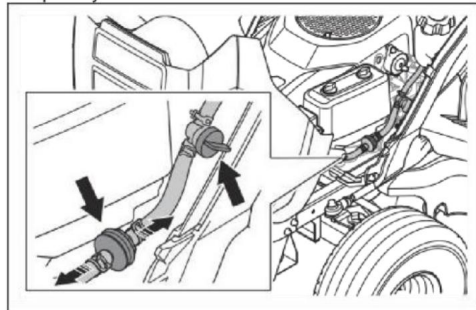

6. Push the new fuel filter into the hose ends. Apply liquid detergent to the ends of the fuel filter to make the connection easier.
7. Push the hose clips against the fuel filter.

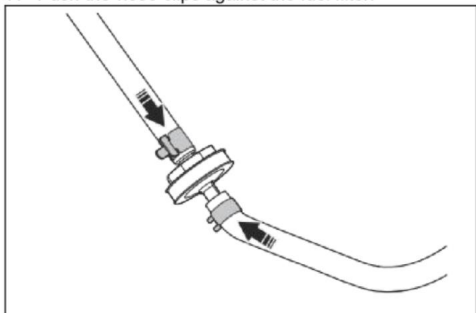


Čištění a výměna vzduchového filtru

Poznámka: Obrázek znázorňuje jeden typ vzduchového filtru. Vzduchový filtr na vašem produktu se může lišit, ale postup je stejný.


Poznámka: Obrázek znázorňuje jeden typ palivového filtru. 1. Otočte 2 knoflíky o ¼ otáčky proti směru hodinových ručiček. Palivový filtr

- 1.
2. Zavřete uzavírací ventil paliva.
3. Stlačte hadici palivové nádrže, abyste zabránili úniku.
4. Pomocí plochých kleští odstraňte hadicové spony z palivového filtru.

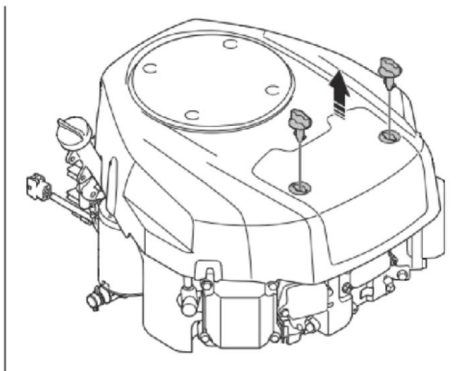

2. Sejměte kryt vzduchového filtru. filtr na vašem produktu se může lišit, ale postup je stejný.

Otevřete kryt motoru, abyste získali přístup k palivovému filtru.

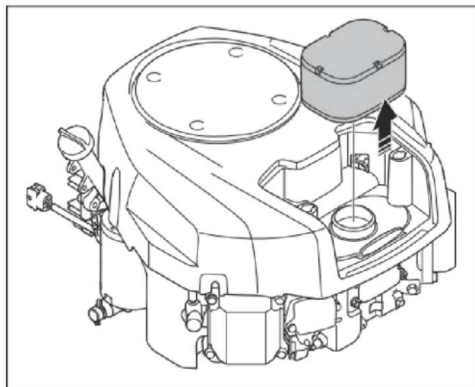

3. Opatrně vyjměte vzduchový filtr.

Vložte zpět zapalovací svíčku a otáčejte s ní rukou, dokud se nedotkne sedla zapalovací svíčky.

8. Utáhněte zapalovací svíčku klíčem na zapalovací svíčky, dokud se podložka nestlačí.
9. Použitou zapalovací svíčku utáhněte o ¼ otáčky více a novou zapalovací svíčku o ¼ otáčky více.



POZOR: Zapalovací svíčky, které nejsou správně utažené, mohou poškodit motor.

10. Nasadte krytku zapalovací svíčky.



POZOR: Nepokoušejte se nastartovat motor, pokud je odpojena zapalovací svíčka nebo kabel zapalování.

4. Chcete-li vyčistit pěnový vzduchový filtr, proveďte následující kroky následovat.

- a) Vyjměte pěnový vzduchový filtr z filtrační vložky. b) Vyčistěte pěnový vzduchový filtr slabým čisticím prostředkem. c) Nechte pěnový vzduchový filtr oschnout.

- d) Nainstalujte pěnový vzduchový filtr kolem filtrační vložky.
5.

Chcete-li vyčistit papírový vzduchový filtr, postupujte podle následujících kroků.

Udeřte papírovým vzduchovým filtrem o tvrdý povrch.

Ofoukněte stlačeným vzduchem z vnitřní strany
papírový vzduchový filtr.



POZOR: Pokud je papírový vzduchový filtr
nečistí se, papírový vzduch
filtr je nutné vyměnit.

Vzduchový filtr nainstalujte v opačném pořadí.

Kontrola a výměna zapalovací svíčky

Otevřete kryt motoru.

Sejměte víčko zapalovací svíčky a očistěte jeho okolí
zapalovací svíčka.

- A)
b)

6.

1.
2.


3. Vyměňte zapalovací svíčku pomocí klíče na zapalovací svíčky.

4. Zkontrolujte zapalovací svíčku. Vyměňte ji, pokud
jsou elektrody spálené nebo pokud má izolace praskliny či
poškození. Pokud zapalovací svíčka není poškozená, očistěte ji
ocelovým kartáčem.

5. Změřte mezeru mezi elektrodami a ujistěte se, že je
správně. .

7.

Kontrola hladiny motorového oleje

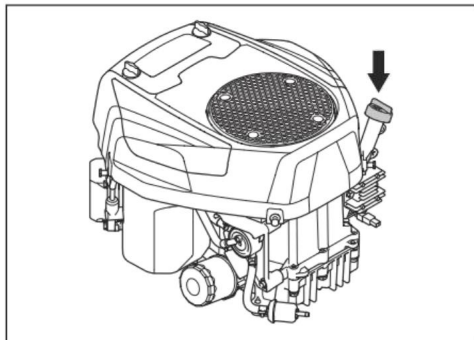

Poznámka: Obrázek znázorňuje jeden typ motoru.

Motor ve vašem produktu se může lišit, ale postup je stejný.

1. Zaparkujte výrobek na rovném povrchu a zastavte
motor.

2. Otevřete kryt motoru.

3. Uvolněte měrku a vytáhněte ji.

4. Vyčistěte olej z měrky.


5. Vložte měrku zpět a utáhněte ji.

6. Povolte a vytáhněte měрку a odečtěte hladinu oleje.
7. Hladina oleje musí být mezi značkami na měrce. Pokud je hladina blízko značky ADD, doplňte olej po značku FULL.

Před vypuštěním motorového oleje nechte motor vychladnout.

VAROVÁNÍ: Pokud rozlijete motorový olej na tělo, omyjte mýdlem a vodou.


1. Sejměte hadici pro vypouštění oleje (A) z držáku (B) a protáhněte ji otvorem (C).

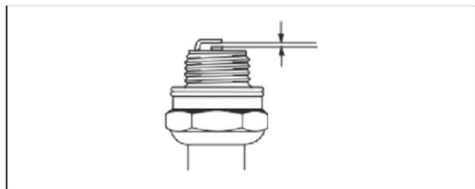


6. Ohněte boční elektrodu pro nastavení mezery mezi elektrodami.

2198 - 003 - 20.11.2024


25

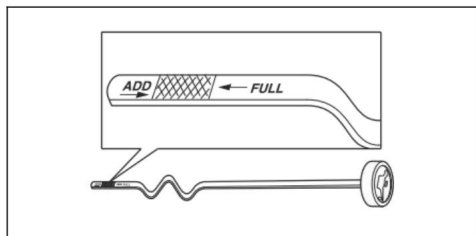

8. Naplňte olej otvorem, ve kterém je zasunuta měrka.
Olej dolévejte pomalu.
9. Utáhněte měrku.
10. Nastartujte motor a nechte ho běžet na volnoběh po dobu přibližně 30 sekund.
11. Zastavte motor.
12. Počkejte 30 sekund a znovu zkontrolujte hladinu oleje.

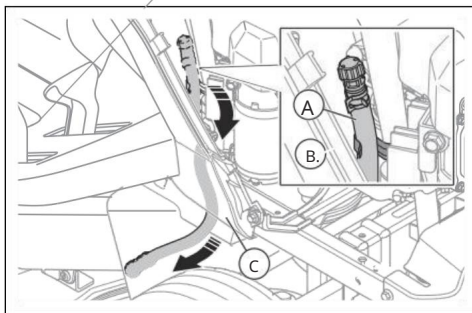

2. Umístěte nádobu pod vypouštěcí zátku oleje.
3. Vyjměte měrku.
4. Sejměte koncovku vypouštěcího ventilu oleje na vypouštěcí hadici oleje a nechte motorový olej vytéct do nádoby.

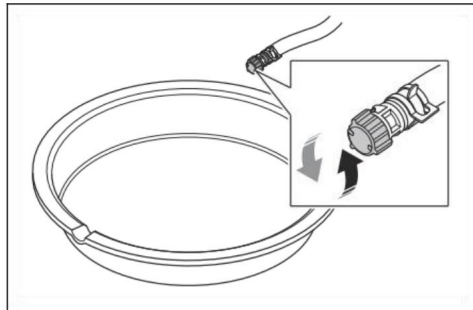

Výměna motorového oleje



Pokud je motor studený, nastartujte ho a nechte jej běžet 1–2 minuty, než vypustíte motorový olej. Tím se motorový olej zahřeje a urychlí se jeho vypuštění.



VAROVÁNÍ: Před vypuštěním motorového oleje nenechávejte motor běžet déle než 1–2 minuty. Motorový olej se velmi zahřeje a může způsobit popáleniny. Nechte



5. Po vypuštění veškerého oleje nasadte na olejovou nádržku koncový uzávěr.
vypouštěcí ventil.
6. Pokud má motor olejový filtr, vyměňte jej.
7. Pomalu naplňujte olej otvorem pro měrku. Použijte olej s
viskozitou, která odpovídá teplotním rozsahům uvedeným
na obrázku.

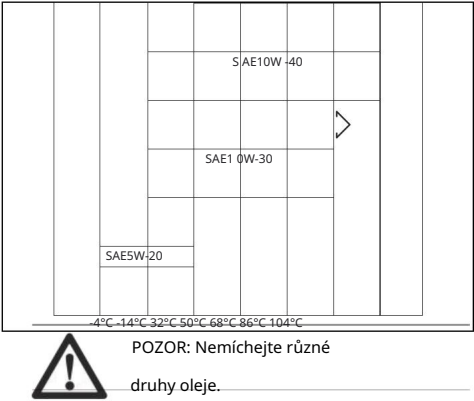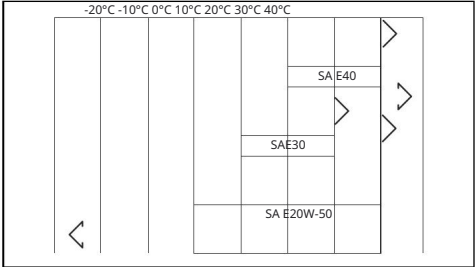


Přeprava, skladování a likvidace

Přeprava


- Výrobek je těžký a může způsobit zranění rozdrčením.
- Při nakládání na vozidlo nebo z něj buďte opatrní.
- Pro přepravu přívěsu použijte schválený přívěs.
- Nezvedejte výrobek. Kotevní body nejsou schválené zvedací body a smí se používat pouze k připevnění výrobek k přívěsu.

5. Attach the first strap to the tow bar.

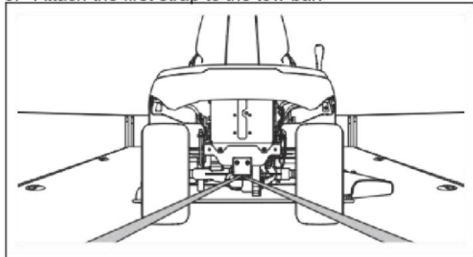

6. Tighten the strap rearward to attach the product to the load area.


7. Put the second strap around the front axle.

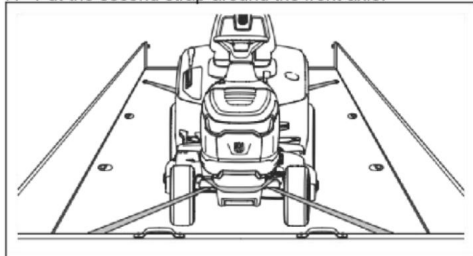

8. Attach the strap to the load area.

9. Tighten the strap in the direction of the front of the load area to attach the product to the load area.

10. Put the chocks in front of and behind the rear wheels.

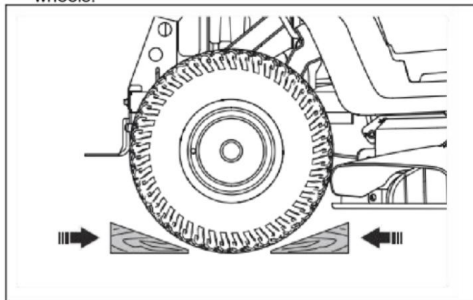

Storage

season, and before more than 30 days of storage. If you keep fuel in the fuel tank for 30 days or more, tacky particles can cause blockage in the carburetor. This has a negative effect on the engine function.

To prevent tacky particles during storage, add a

Na konci připravte produkt ke skladování.

stabilizátor. Pokud se používá alkylátový benzín, stabilizátor není nutný. Pokud používáte standardní benzín, nepřecházejte na alkylátový benzín. Může to způsobit ztvrdnutí citlivých pryžových součástí. Přidejte stabilizátor do paliva v nádrži nebo do

nádobu použitou ke skladování. Vždy používejte směšovací poměry uvedené výrobcem. Po přidání stabilizátoru nechte motor běžet minimálně 10 minut, dokud se stabilizátor nenateče do karburátoru.



VAROVÁNÍ: Neskladujte výrobek s palivem v nádrži v uzavřeném prostoru nebo v místech se špatným prouděním vzduchu. Nebezpečí požáru, pokud se výpary paliva dostanou do blízkosti otevřeného ohně, jisker nebo zapalovacích hořáků, například v kotlích, zásobnících teplé vody a sušičkách prádla.



VAROVÁNÍ: Odstraňte trávu, listí a abyste snížili riziko požáru, odstraňte z výrobku jiné hořlavé materiály. Před uskladněním nechte výrobek vychladnout.

- Vyčistěte výrobek, opravte poškození laku, abyste zabránili korozi.
- Zkontrolujte výrobek, zda neobsahuje opotřebované nebo poškozené části, a utáhněte uvolněné šrouby a matice.
- Vyjměte baterii. Vyčistěte ji, nabijte ji a během skladování ji uchovávejte v chladu.
- Vyměňte motorový olej a zlikvidujte použitý olej.
- Vyprázdněte palivovou nádrž. Nastartujte motor a nechte ho běžet, dokud v karburátoru nezůstane žádné palivo.



POZOR: Nevyprazdňujte palivovou nádrž a karburátor, pokud byl přidán stabilizátor.

- Zavřete uzavírací ventil paliva.
- Vyjměte zapalovací svíčky a do každého válce nalijte přibližně jednu polévkovou lžici motorového oleje. Ručně otočte hřídel motoru, abyste nanесли olej a nasadili zpět svíčky.
- Namažte všechny maznice, klouby a nápravy.
- Výrobek skladujte na čistém a suchém místě a pro větší ochranu jej přikryjte.
- Kryt na ochranu vašeho produktu během skladování nebo přepravy je k dispozici u vašeho prodejce.

Likvidace

- Chemikálie mohou být nebezpečné a nesmí se likvidovat na zemi. Použité chemikálie vždy zlikvidujte v servisním středisku nebo na příslušném místě pro likvidaci odpadu.
- Když je výrobek opotřebovaný, odešlete jej prodejci nebo na příslušné recyklační místo.
 - Olej, olejové filtry, palivo a baterie mohou mít negativní vliv na životní prostředí. Dodržujte místní požadavky na recyklaci a platné předpisy.
- Nevyhazujte baterii do domovního odpadu.
- Baterii odešlete servisnímu prodejci Jade nebo ji zlikvidujte na sběrném místě pro použité baterie.

Technické údaje

Technické údaje

	LT-40R
Šířka včetně žacího ústrojí, mm	1080 mm
Výška, mm	1100 mm
Délka včetně sběrného koše, mm	2330 mm
Rozměry balení (mm)	1700 mm * 1160 mm * 840 mm

Hmotnost včetně žacího ústrojí s prázdnou nádrží, kg	210 kg
Objem sběrného koše	320L
Tlak v pneumatikách, přední, PSI	20
Tlak v pneumatikách, zadní, PSI	15
Přední pneumatiky	15×6-6
Zadní pneumatiky	18×8,5-8
Rychlost na zemi	VPŘED 0-7 km/h / ZPĚT 0-4 km/h
Zapojení čepole	Ogura Elektromagnetické Spojka
Max. sklon, stupně	15
Max. hmotnost tažného zařízení při sklonu 10°, kg	110
Max. povolené svislé zatížení tažné tyče, N/kg	520/52
Max. povolené horizontální zatížení tažné tyče, N/kg	600/60
Značka / model	ZONSEN V-Twin XP630II
Jmenovitý výkon motoru	21,5 koní
Max. otáčky motoru, ot/min	2800 ± 50
Osvědčení	CE
Maximální pracovní plocha	7000 m²
Objem palivové nádrže, litry	9L

1 Uvedený jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon (při specifikovaných otáčkách za minutu) typického sériově vyráběného motoru pro daný model motoru, měřený dle normy SAE J1349/ISO1585. Motory sériové výroby se od této hodnoty mohou lišit. Skutečný výkon motoru instalovaného v konečném produktu bude záviset na provozních otáčkách, podmínkách prostředí a dalších hodnotách.

	LT 40R
Spustte motor	Elektrický startér, 12 V
Baterie	12 V
Typ lampy	12 V, 10,19 W

Šířka řezu, mm	40 palců/1020 mm
Výška řezu, 10 poloh, mm	1,18–3,54 palce/30–80 mm
Přemístění	627 cm3
Délka čepele, mm	516
Typ pohonu	Hydrostatický s automatickým uzamčením diferenciálu Auto Lok™
Model pohonu	HT20

Servis

Provádějte každoroční kontrolu v autorizovaném servisním středisku, abyste se ujistili, že výrobek funguje bezpečně a co nejlépe během hlavní sezóny. Nejlepší doba pro provedení servisu nebo generální opravy výrobku je mimo sezónu.

Při objednávce náhradních dílů uveďte informace o roce nákupu, modelu, typu a sériovém čísle.

Vždy používejte originální náhradní díly.

.....

Mulčovací sada obsahuje nože, mulčovací zátku a díly pro montáž.